

---

# NOTICE DE MONTAGE SOLSPEED

---


*\*Notice complémentaire à la notice de montage générale*



Tutoriel vidéo  
Installation au sol avec des  
équerres Solspeed

## MATÉRIELS

Équerre de support Solspeed

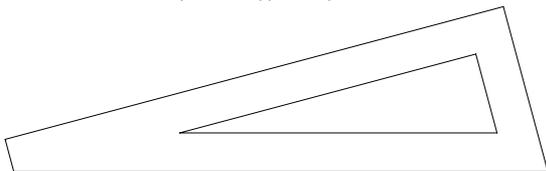

Tapis de protection Dewilde



## VISSERIE

Vis  
Tête carré



Écrou  
Embase crantée




## OUTILS (non fournis)


Clé plate



Visseuse / perceuse

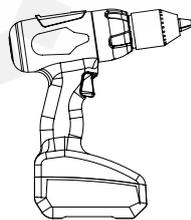

Jeu de porte-embout

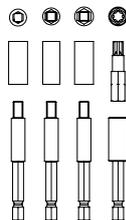

Mèches




**2A**

## COLLAGE DU TAPIS DE PROTECTION SUR LES EQUERRES

Décoller l'adhésif du tapis de protection.

Coller les tapis de protection sous la partie de l'équerre qui sera en contact avec le sol pour protéger la toiture.

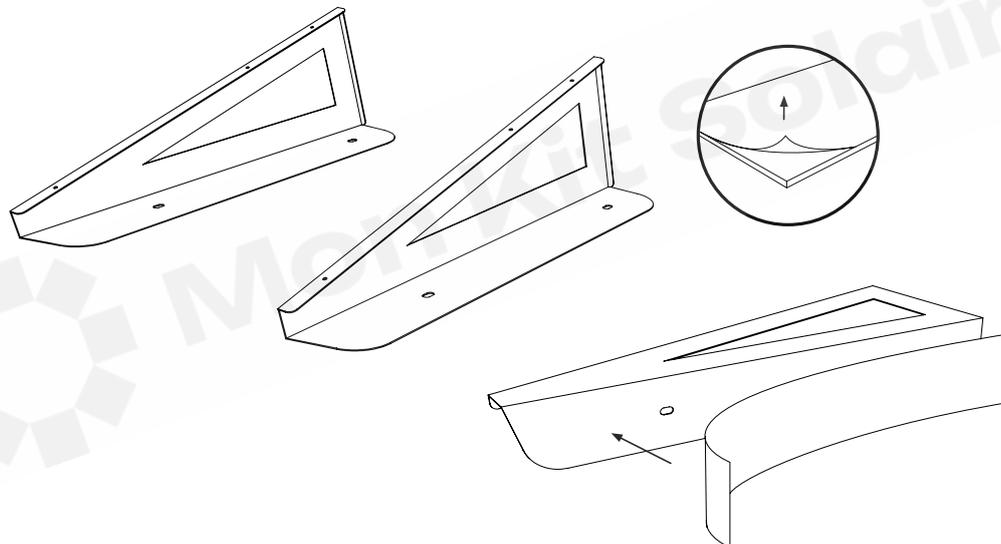


**2B**

## POSITIONNEMENT DES ÉQUERRES

Poser les équerres au sol.

Pour la configuration portrait : répartir les équerres le long des profilés de sorte à respecter un entraxe maximum de 1,25 m.




Pour la configuration paysage : répartir les équerres de sorte à avoir une équerre à chaque extrémité et une équerre entre chaque panneau.

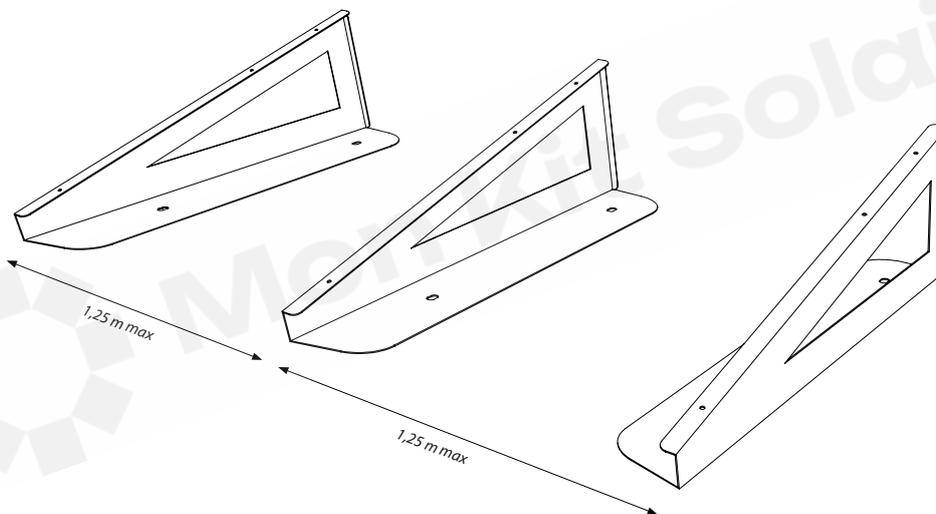

2c

## FIXATION DES PROFILÉS SUR LES EQUERRES

- ① Faire coulisser les vis à tête carré dans les profilés. (1 Vis par équerre sur chaque profilé)
- ② Fixer les profilés sur les équerres à l'aide des écrous à embase crantée.

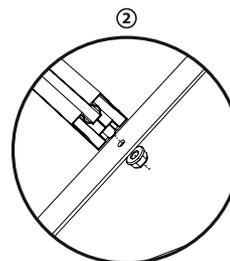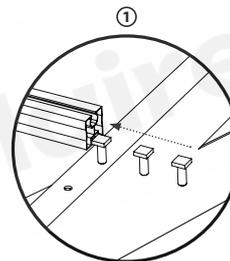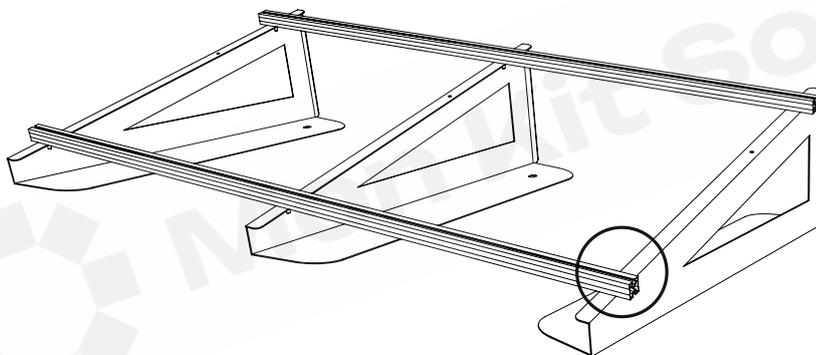

**VISserie** : Vis Tête carré | Écrous à Embase crantée


**OUTILS** : Clé plate



## LESTAGE (FACULTATIF)

Poser du poids sur la lame de l'équerre : sac de sable ou blocs de béton (si vous ne pouvez pas percer la sous-construction) ou fixer les équerres au sol.

*NB : Nous consulter pour connaître le poids exact à mettre sur les équerres en fonction de la configuration de votre projet.*

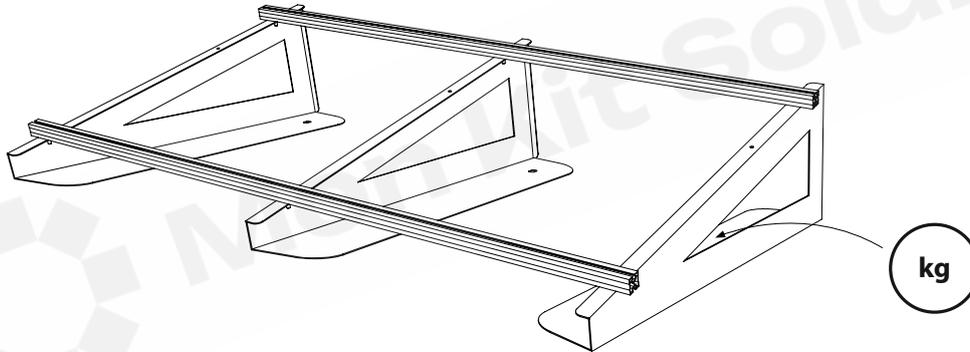

# CONTACT

Un doute ou besoin d'une information complémentaire? Notre équipe technique est à votre écoute au 03 59 89 74 00 du lundi au jeudi de 9h à 20h et le vendredi de 9h à 18h ou par mail à [contact@monkitsolaire.fr](mailto:contact@monkitsolaire.fr)

**Prendre RDV en ligne avec l'un de nos experts :**



**Green Ideas - Mon kit solaire**

*Bureaux* : 60 rue de Londres, 59000 LILLE

*Site logistique* : Port fluvial de Lille, 2<sup>e</sup> avenue, porte 5 et 6, 59000 LILLE

