

---

# **NOTICE DE MONTAGE**

---


## **POUR TOITURE ARDOISE**

---

*\*Notice complémentaire à la notice de montage générale*

## MATÉRIEL DE FIXATION


Crochet d'ardoise ①

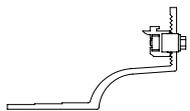

Crochet d'ardoise ②



Plaque Slate - Ardoise de remplacement

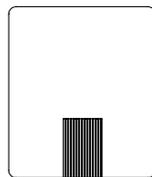

Clous (non fournis)



## VISSERIE

Vis à bois



Vis  
Tête carré



Écrou  
Embase crantée




Pour version ②

## OUTILS (non fournis)


Clé plate



Visseuse / perceuse

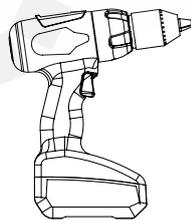

Jeu de porte-embout

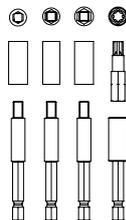

Mèches







## POSITIONNEMENT DES CROCHETS

Choisir la position de montage des panneaux photovoltaïques sur la toiture en fonction de l'emplacement des chevrons.  
Les panneaux sont fixés sur des profilés en aluminium situés au 1/3 et 2/3 des panneaux.  
Les profilés sont fixés à la charpente grâce à des crochets de toit.

*MonKitSolaire fournit toujours des crochets supplémentaires dans ses kits pour les toitures particulières, vous pouvez choisir de les installer ou non.*

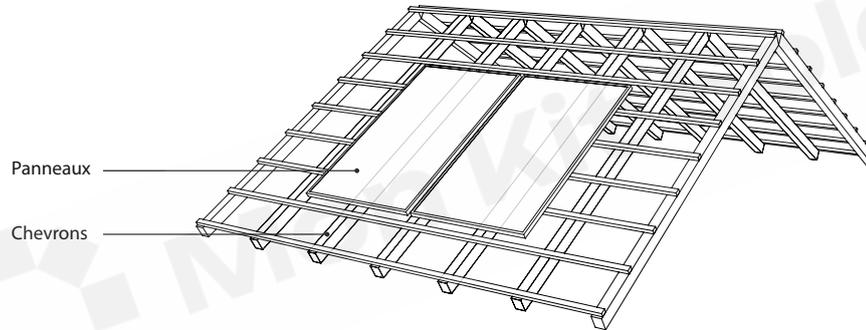

*Schéma d'implantation des crochets :*

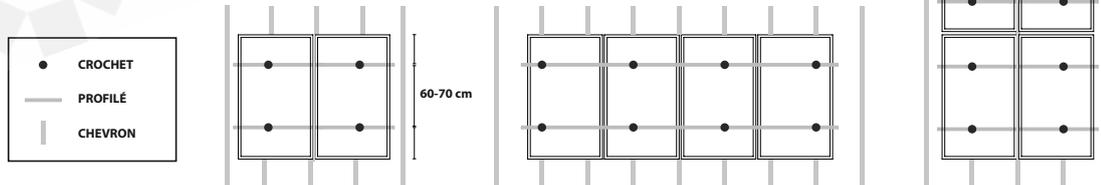


## 2A

### FIXATION DES CROCHETS DE TOIT - ARDOISE

- ① Retirer les ardoises nécessaires et découper le bardeau afin de pouvoir poser le crochet sur le chevron.
- ② Coller la bande d'étanchéité sur la surface propre et sèche de l'ardoise, située en dessous du crochet.  
Placer le crochet de toit sur le chevron.  
Fixer le crochet au chevron à l'aide des vis à bois.
- ③ Enlever la membrane de protection du ruban adhésif de la plaque Slate et la glisser sous la partie réglable du crochet. Presser sur la plaque au niveau du ruban adhésif afin que celui-ci colle à l'ardoise sous-jacente.  
La partie ondulée de la plaque prend la forme du crochet.  
Fixer le haut de la plaque avec les clous.
- ④ Découper le bardeau de couverture afin de venir recouvrir le crochet et la plaque Slate.

*Astuce : Utiliser le profilé assemblé pour vérifier le bon alignement des crochets.*

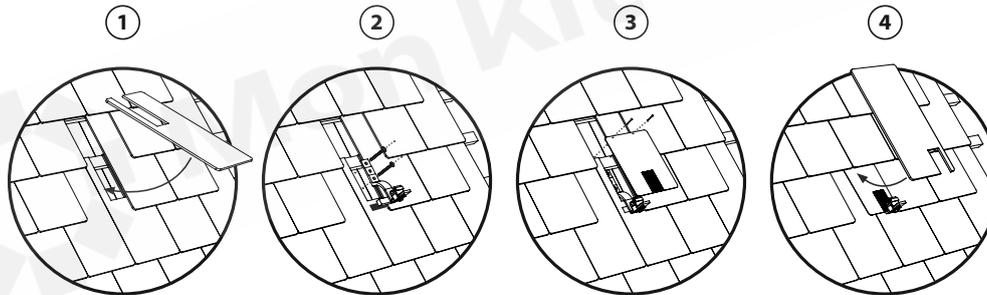

**VISSERIE :** Vis à bois


**OUTILS :** Visseuse avec embout

## 2B


### FIXATION DES PROFILÉS SUR LES CROCHETS

*Astuce : avant cette étape, vous pouvez fixer les pinces et les micro-onduleurs sur les profilés (étapes 3 et 4). Attention, le profilé deviendra plus lourd à manipuler.*


Emboîter le profilé sur les crochets (partie carrée vers le crochet)  
Serrer les vis des crochets de manière à ce que les profilés ne bougent plus.

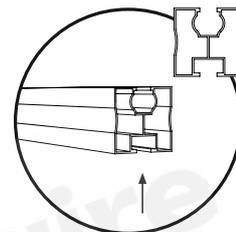

Version ①  
Crochet avec klicktop intégré

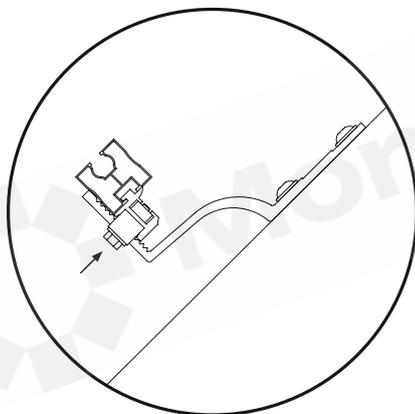

Version ②  
Crochet & vis à tête carré

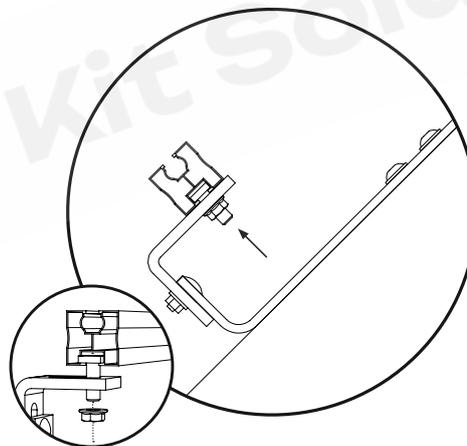

OUTILS : Visseuse avec embout

---

# NOTICE DE MONTAGE

---

## POUR TOITURE BAC ACIER

---

*\*Notice complémentaire à la notice de montage générale*



Tutoriel vidéo  
Installation sur toiture bac  
acier

## MATÉRIELS

Profilé



Single Fix



## VISSERIE

Vis  
Autoforeuse + Rondelle




*Pour fixation du micro-onduleur sur le DESSUS du profilé  
et fixation du câble de terre*

## OUTILS (non fournis)


Clé plate



Visseuse / perceuse

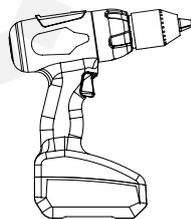

Jeu de porte-embout

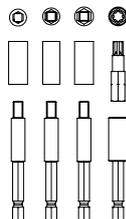


Mèches



**2A**

## DÉFINITION DE LA ZONE DE MONTAGE

Définir la position des points de fixation, sur la partie centrale de la toiture, de manière à ce que les modules soient ultérieurement posés sur les petits profilés.

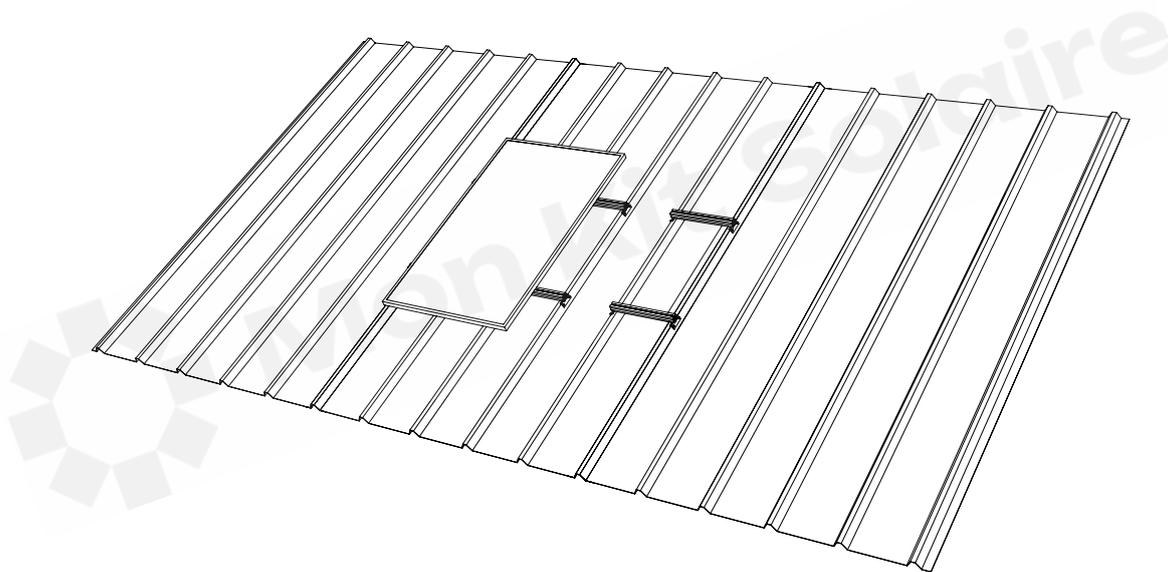


## 2B

### FIXATION DES PROFILÉS SUR LA TOITURE

*Avant de commencer cette étape, consulter le schéma de montage des profilés page suivante.*

- ① Faire coulisser les deux Single Fix dans les profilés.
- ② Positionner les profilés et les Single Fix aux emplacements choisis au préalable et visser avec les vis auto-foruses.  
Veillez à visser de façon légèrement inclinée vers le bas et vers l'extérieur jusqu'à ce que la bague d'étanchéité de l'ancre soit légèrement comprimée.

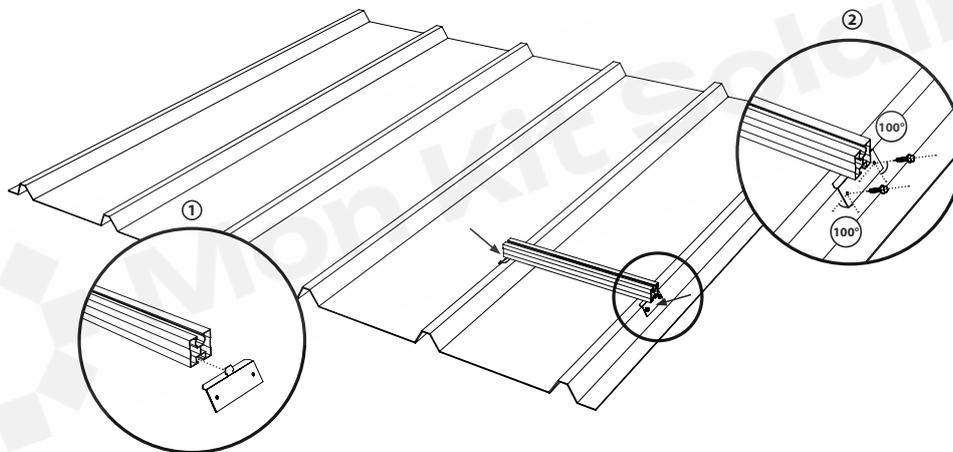


**VISSEURIE :** Vis Autoforeuses

**OUTILS :** Visseuse avec clé à douille



## FIXATION DES PROFILÉS SUR LA TOITURE

Répéter l'opération aux emplacements choisis au préalable.

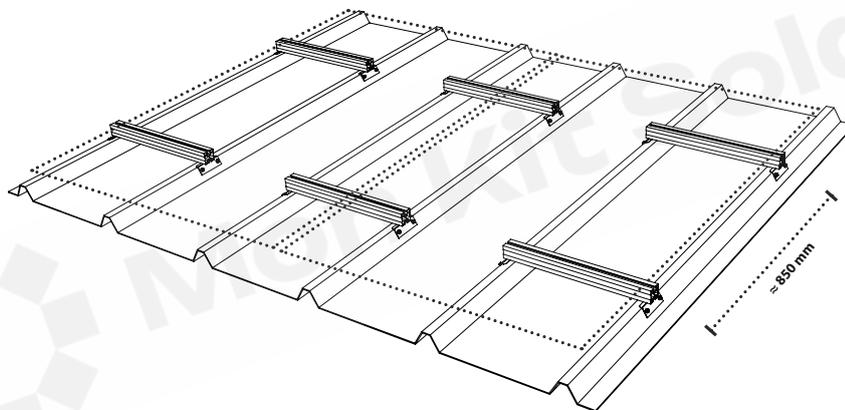

**VISERIE** : Vis Autoforeuses

**OUTILS** : Visseuse avec clé à douille

# CONTACT

Un doute ou besoin d'une information complémentaire? Notre équipe technique est à votre écoute au 03 59 89 74 00 du lundi au jeudi de 9h à 20h et le vendredi de 9h à 18h ou par mail à [contact@monkitsolaire.fr](mailto:contact@monkitsolaire.fr)

**Prendre RDV en ligne avec l'un de nos experts :**



**Green Ideas - Mon kit solaire**

*Bureaux* : 60 rue de Londres, 59000 LILLE

*Site logistique* : Port fluvial de Lille, 2<sup>e</sup> avenue, porte 5 et 6, 59000 LILLE

